



## SecuX V20/W20/W10 硬體錢包操作說明書

一、裝置設定

二、透過 USB 或藍芽介面與電腦連結




安瀚科技股份有限公司

要開始使用 V20 與 W20 硬體錢包管理您的加密貨幣之前，請先進行裝置設定，之後再透過 USB 或藍芽介面與電腦連接。

## 一、裝置設定


### 第一步 開機

1. 按住電源開關至少 2 秒。
2. 當螢幕亮起後，放開電源開關。
3. 詳讀螢幕訊息並按下 **GET STARTED**

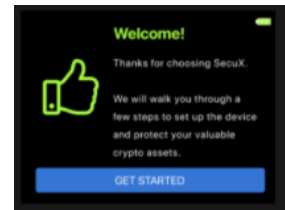

### 第二步 設定 PIN 碼

1. 輸入 4~8 位的 PIN 碼後按下 **NEXT**
2. 再次輸入 4~8 位的 PIN 碼做確認

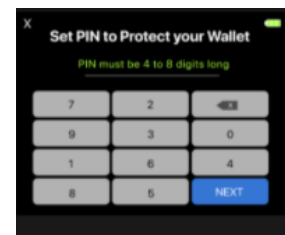


### 第三步 建立裝置名稱

1. 使用 1~15 個大小寫英文字母創建一個裝置名稱
2. 按下 **NEXT**



### 第四步 設定錢包裝置

1. 按下 **YES** 設定裝置為全新的錢包
2. 讀完重要資訊後按下 **CONTINUE**

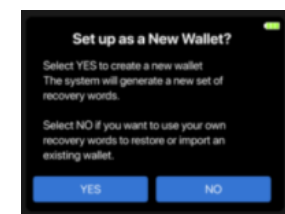

### 第五步 寫下 24 個還原碼單字

1. 本裝置會產生一組共 24 個單字的還原碼
2. 每次顯示 6 個單字，請依次寫下正確的單字，之後按下 **NEXT**
3. 完整寫下 24 個單字後按下 **NEXT**



### 第六步 再次確認 24 個還原碼單字。

1. 裝置會要求重新輸入 24 個還原碼單字。
2. 依序輸入正確的單字以確保你所記錄的單字是正確的。




## 二、透過 USB 或藍芽介面與電腦連結

無論是透過 USB 或藍芽介面，在電腦端 (Windows/Mac OS)都是透過 Chrome 打開 SecuXess 網頁錢包操作介面(<https://wallet.secuxtech.com/secuxess/#/>)，然後選擇 USB 或藍芽介面。


### 1. 透過 USB 連接 V20/W20/W10 錢包裝置到電腦端:

- 接上 USB cable 到 PC
- 輸入錢包設定的 PIN 碼
- 從 SecuXess 網頁錢包操作登入畫面點選 USB 後,點選錢包裝置連結後，進入虛擬貨幣管理主畫面。

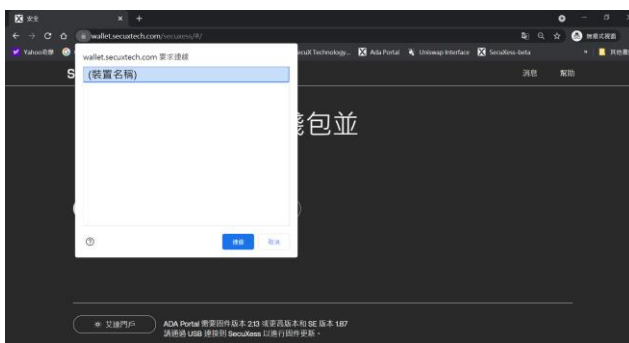


### 2. 透過藍芽介面連接 W20/V20 錢包裝置到電腦端:


- 輸入錢包設定的 PIN 碼
- 在錢包設定的 PIN 碼的 Settings 打開 Bluetooth

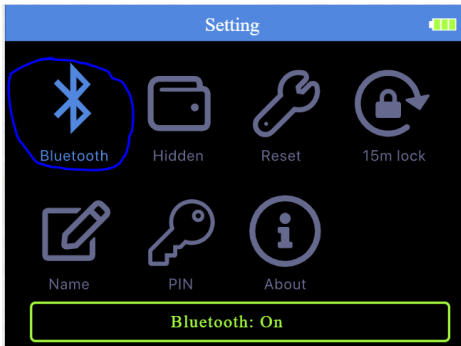

- 從 SecuXess 網頁錢包操作登入畫面點選 Bluetooth 後,點選錢包裝置連結

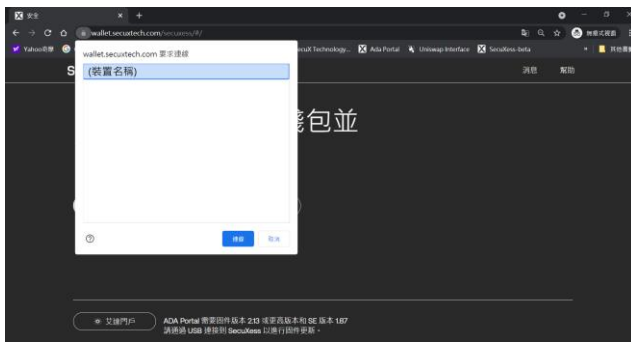

- 在電腦上輸入錢包裝置上的 OTP 密碼後進入虛擬貨幣管理主畫面。

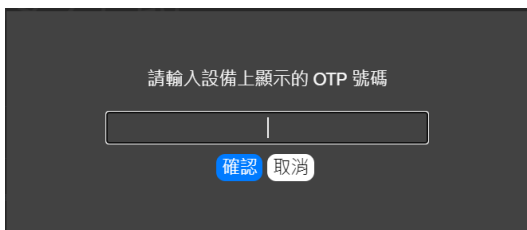

## 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

(一) 警語: 使用過度恐傷害視力。

(二) 注意事項:

1. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
2. 2 歲以下幼兒不看螢幕, 2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。